


Temperaturregler RT5-241

Programmierbar als P.I.D.- und Zweipunktregler
Mit Übertemperatur-Sicherheitsabschaltung



Beispiel einer Zweipunktregelung

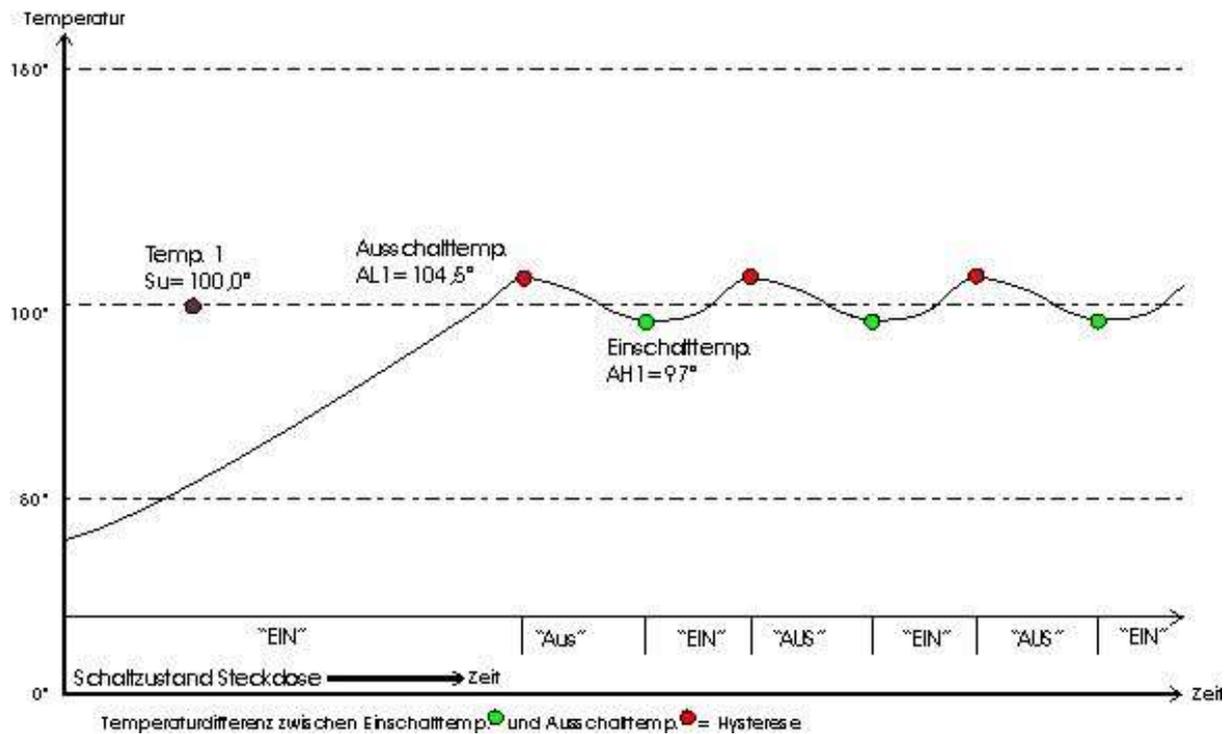

Betriebsanleitung RT5-241

Übersicht

Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Temperaturreglers RT5-241. Das vorliegende Handbuch soll Ihnen helfen, den Betrieb und die Benützung des RT5-241 so effizient und sicher wie möglich durchzuführen.

Hinweise zum Gebrauch Der Aufbau des Handbuches folgt der Methodik des Information Mapping®. Dies gewährt Ihnen eine optimale Verwendung als:



- Gesamthandbuch zur Qualifizierung des Benützers
 - Nachschlagewerk bei der Suche nach spezifischen Informationen
-

Wo finde ich ... Bestandteil dieser Bedienungsanleitung sind



- Gesamthandbuch mit Angaben zum allgemeinen Gebrauch, Sicherheit, Gefahren, Wartung und Ersatzteile
 - Bedienungsanleitung des Controllers für Fragen zur Einstellung und Parametrierung und Bedienung des Einbaucollectors A-senco® TR-81
-

Inhalt Der Teil „Übersicht“ enthält folgende Themen:

Thema	Seite
Impressum	3
Verwendung der Betriebsanleitung	5
Übersichtsbilder	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	9
Gewährleistung und Haftung	10

Impressum

Produkt Temperaturregler zur temperaturabhängigen Steuerung von elektrischen Verbrauchern.
 Markenbezeichnung: A-senco
 Typenbezeichnung: RT5-241

Hersteller Pohltechnic.com GbR
 Schnaitbergstraße 4
 D-73457 Essingen

Kontakt Tel. ----- 0049 7365 964942 0
 Mobil: 0049 172 7300577
 Fax: 0049 7365 964942 9
 Email: info@pohltechnic.com

Ansprechpartner Gert Pohl

Firmeninfo www.pohltechnic.com

© Copyright Sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung (außer zum eigenen Gebrauch) bleiben dem Hersteller vorbehalten. Diese Anleitung darf mit der Bedienung der Anlage nicht beauftragten Personen weder ausgehändigt, noch zugänglich gemacht werden. Aushändigung (auch auszugsweise) der Bedienungsanleitung an betriebsfremde Personen verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtlich verfolgt werden. Evtl. darüber hinaus reichende Rechte an beigefügten Unterlagen von Zulieferanten werden durch diesen Hinweis nicht berührt.

Revisionsstand

Datum	Kapitel	Umfang	Erstellt durch
13.01.2015	Alle	Änderung RT5-143 zu RT5-241	G. Pohl Pohltechnic.com GbR 73457 Essingen
23.02.2016		Revision	G. Pohl Pohltechnic.com GbR 73457 Essingen
28.01.2019		Aktualisierung	A. Pohl Pohltechnic.com GbR 73457 Essingen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Impressum	3
Verwendung der Betriebsanleitung	5
Übersichtsbilder	6
Übersichtsbilder	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	9
Gewährleistung und Haftung	10
Sicherheit	11
Übersicht	11
Gefahrenanalyse	12
Sicherheitshinweise	13
Transport bis Inbetriebnahme	15
Übersicht	15
Montage / Aufstellung	16
Inbetriebnahme	17
Betrieb des Reglers	19
Übersicht	19
Funktionsbeschreibung	20
Regler einstellen	21
Betriebsmodus einstellen	22
Temperatur kalibrieren	23
Laufender Betrieb	24
Wartung / Pflege	25
Stilllegung / Entsorgung	26
Technische Daten	27
Zubehör / Ersatzteile	28
Anlagen	29
Übersicht	29

Verwendung der Betriebsanleitung

Stellenwert Die Betriebsanleitung soll dem Verwender, insbesondere dem Bedienpersonal, alle notwendigen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes übermitteln.

Insbesondere zu:

- Verwendungszweck
- Arbeitsweise
- Bedienung
- Wartung
- Sicherheitsmaßnahmen und Gefahren

Mit geltende Dokumente Mit geltende Dokumente dieser Betriebsanleitung sind die

- Dokumentation der verwendeten Baugruppen
- CE-Konformitätserklärung

Eine Liste der dazugehörigen Dokumentationen finden Sie im Anhang zu diesem Handbuch


Verwendete Symbole

Verwendete Symbole in dieser Anleitung			
	Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Gefahren für Mensch und Maschine hin.		Texte mit diesem Symbol weisen Sie auf mögliche Schäden an der Maschine oder unsachgemäßen Umgang hin
	Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz		Dieses Symbol verweist Sie auf einen Textzusammenhang
	Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche, nützliche Informationen		Dieses Symbol gibt Ihnen direkte Anweisungen

Übersichtsbilder

Gesamtansicht

Gesamtansicht Regler RT5-241 (Abb. ähnl.)

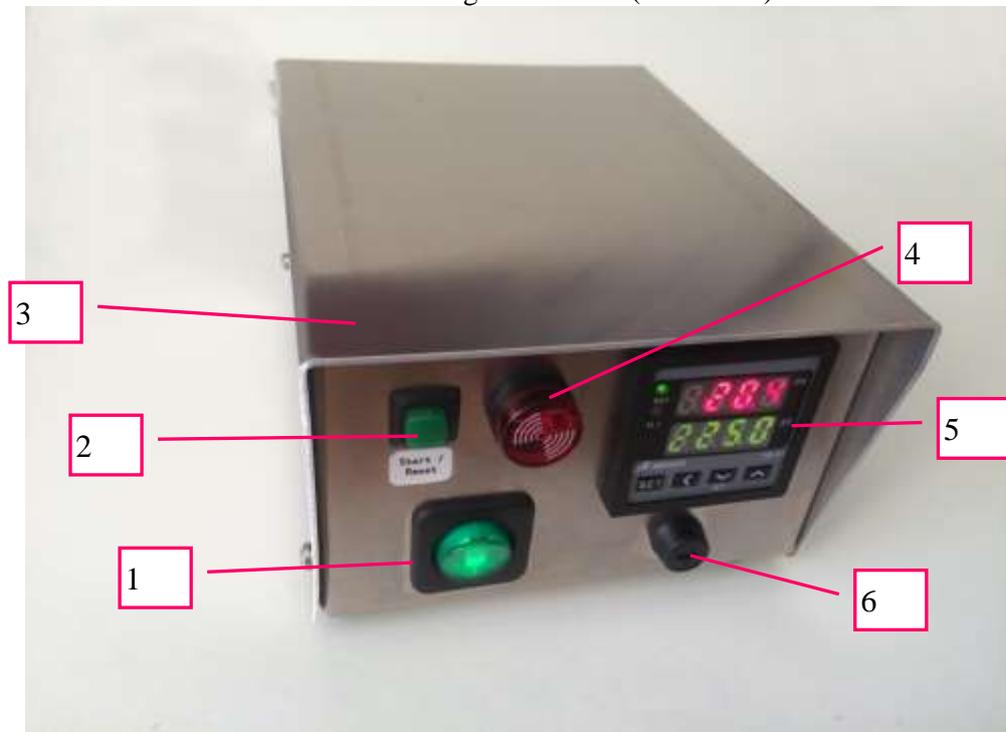


Beschreibung

Nr.	Benennung	Spezifikation
①	EIN / AUS -Schalter	Beleuchteter Schalter zum Einschalten des Gerätes (Schalter bei RT5-241 allpolig Lasttrennend).
②	Taster	Start-Taster und Reset
③	Gehäuse zweiteilig	Zweiteiliges Gehäuse aus 1,5mm Aluminiumblech. Ca. 92x70x180mm (BxHxT)
④	Flashlight-Buzzer	Übertemperatursignal
⑤	Einbaucorntroller	Einbauregler mit Frontastatur A-senco TR-81
⑥	Sicherung Controller	5x20 Feinsicherung max. 400mA

Übersichtsbilder


Gesamtansicht

Gesamtansicht Regler RT5-241 Abb. ähnl.

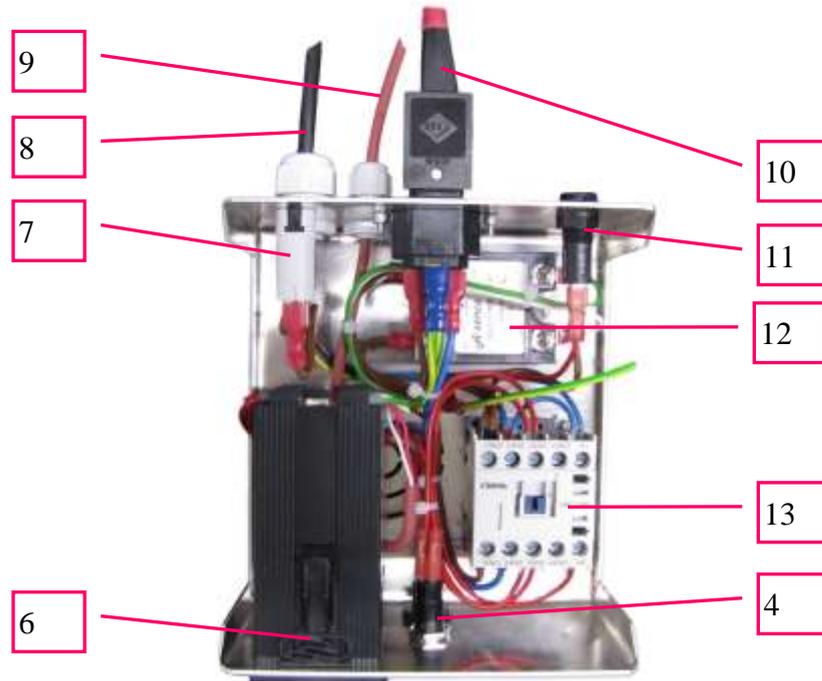

Beschreibung

Nr.	Benennung	Spezifikation
⑥	Halteklammer (2x) Controller	Zur Demontage hinteren Teil der Klammer anheben und nach hinten abziehen
⑦	Thermoschutzschalter 10A	Autom. Abschaltung, manuelle Wiedereinschaltung nach Auslösung
⑧	Lastanschlusskabel	Gummileitung H07RN-F 3G1,0.
⑨	Sensorleitung	Indiv. PT100 oder Thermoelemente lt. Spezifikation des Controllers A-senco TR-81
⑩	Kaltgerätebuchse Kanal	Lastausgang max. 10A ohmsche Last (Kaltgerätestecker beiliegend)
⑪	Feinsicherung 5x20	Absicherung Steuerspannung Controller 150mA
⑫	SSR-Relais	SSR-130 Nennlast mind. 25 A für Schaltspannung 230VAC
⑬	Sicherheits-Lastschütz mech. 4xNO, bzw. 3x Wechsler (Ausführungsvariante mit SLR-28)	Sicherheits-Lastrelais. Auslösung bei Alarmwert (AL1) Controller (abfallendes Signal).
	Buzzer rot frontseitig (nicht abgebildet)	Alarmsignal optisch-akustisch bei Übertemperatur (nur solange Alarmtemperatur zzgl. Hysterese ansteht). Freigabe der Reset-Taste erst nach autom. Abschaltung des Alarmsignals.

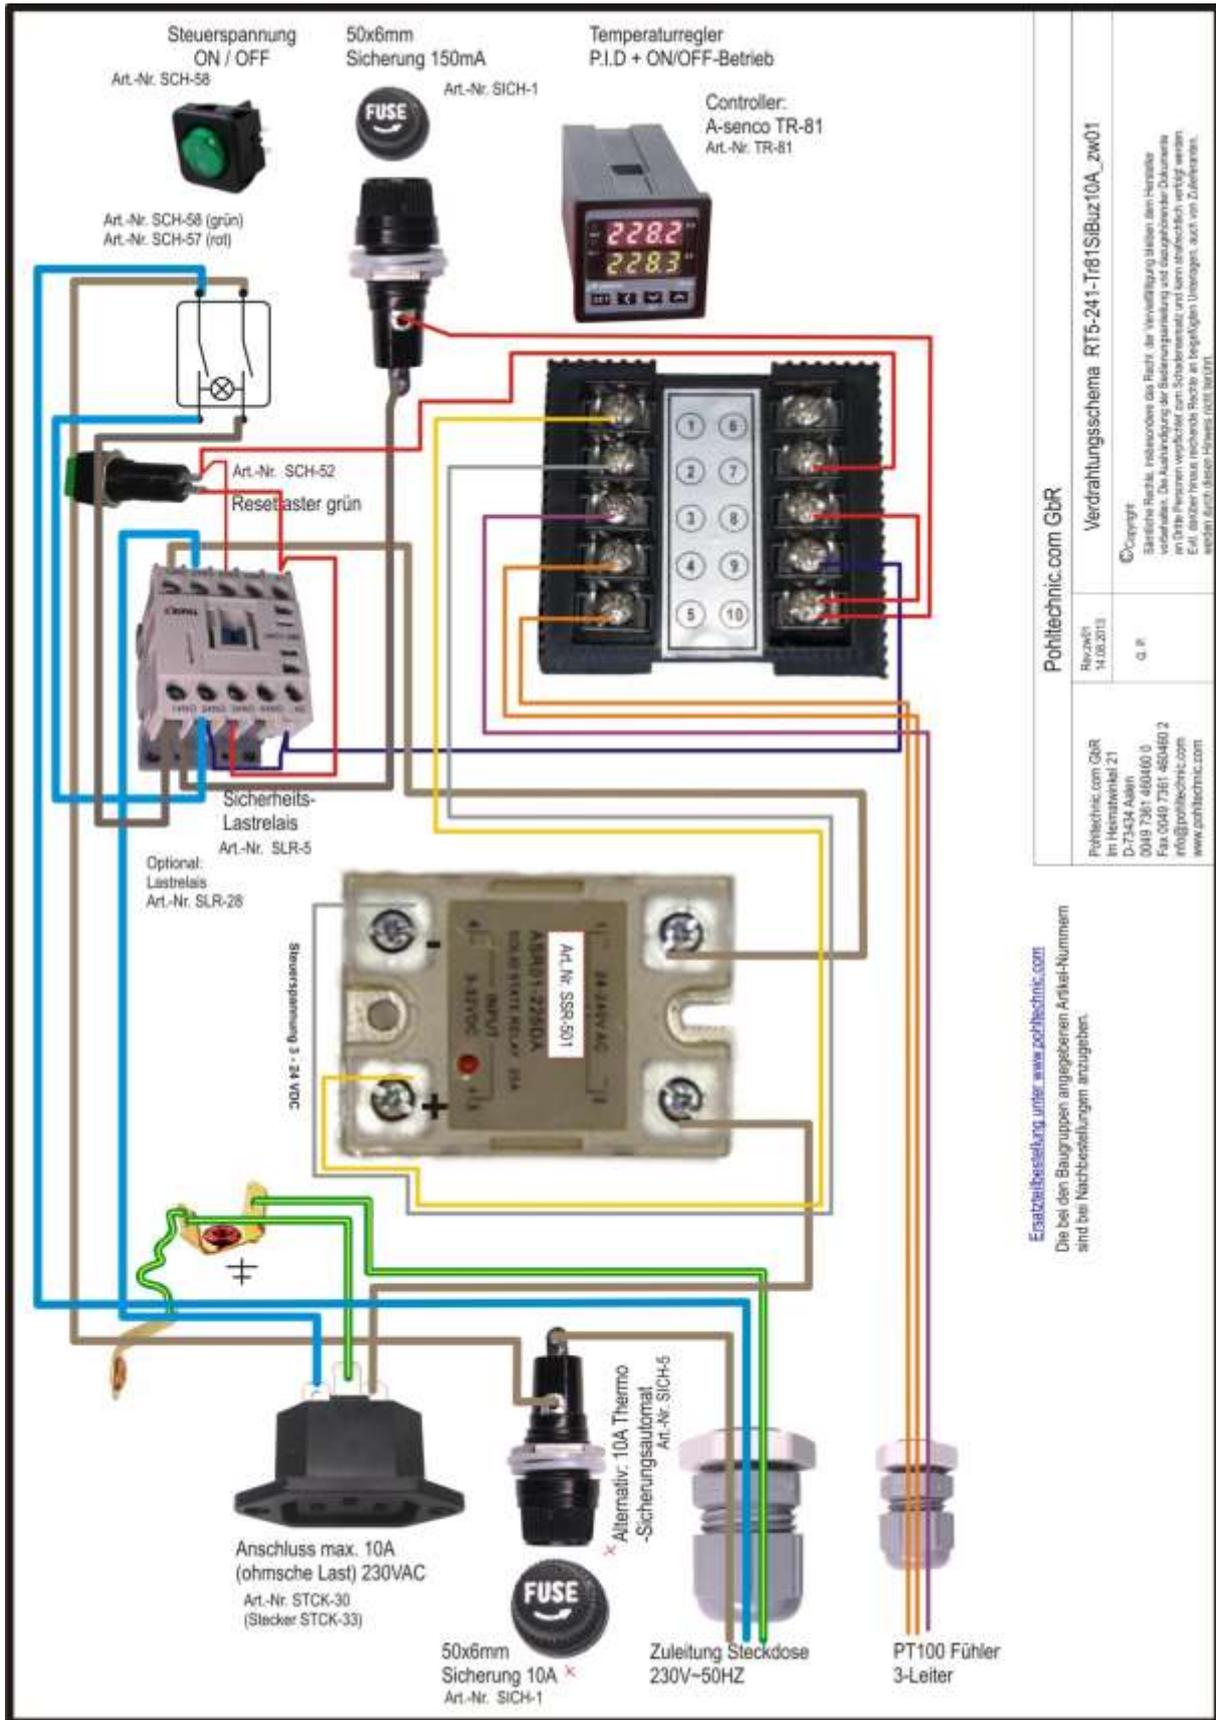

Ersatzteilbestellung unter www.pohltechnic.com
Die bei den Baugruppen angegebenen Artikel-Nummern sind bei Nachbestellungen anzugeben.

Pohltechnic.com GbR	
Rezeption 14.09.2013	d. P.
Verdrahtungsschema RT5-241-TR81SiBuz10A_zw01	
©Copyright Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Verbreitung, die Ausübung der Sicherungsberechtigung und die Verbreitung von Daten in Dritte Personen werden ausdrücklich untersagt. Es ist ausdrücklich vorbehalten, auch von Zulieferern, werden durch dieses Hinweis nicht berührt.	
Pohltechnic.com GbR Im Heimerdahl 21 D-73434 Aalen 0049 7361 460400 0 Fax 0049 7361 460460 2 info@pohltechnic.com www.pohltechnic.com	

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendungszweck

Der Regler ist für die Regelung von elektrischen Verbrauchern ~230V 50HZ zugelassen. Individuellen Kundenwünschen entsprechend, können individuelle Lasten geschaltet werden. Hierzu sind die technischen Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Geräte verbindlich.



Der Regler ist mit einer sicherheitsgerichteten Temperaturabschaltung versehen. Spezifische Anwendungen können weitere Sicherheitsmaßnahmen erfordern. Für Anwendungen welche bei Ausfall eines Regelkreises eine Gefährdung erzeugen können, ist vor Verwendung des Reglers eine Gefahrenanalyse zu erstellen.

Eine andere darüber hinaus gehende Benützung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden ist der Benützer haftbar.

Aufstellungsort

Der Aufstellungsort muss den Anforderungen der Schutzart IP3x entsprechen. Eine Aufstellung im Freien ist nur bedingt zulässig. Kondensation von Feuchtigkeit (z. B. bei hohen Temperaturschwankungen) kann das Gerät zerstören. Anforderungen an den Aufstellungsort:

- Trocken und ausreichend belüftet
- Umgebungstemperaturen zw. 0 – 38 Grad C.
- Nicht in der Nähe von säurehaltigen Batterien od. Seewasser

Weitergehende Informationen zu Schutzarten finden Sie unter:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart>

Anschlussbedingungen

Für den Anschluss ist zu beachten:

- Der RT5-241 darf nur an vorschriftsmäßig abgesicherter Steckdose (16A) angeschlossen werden.
- Verbraucher sind über die an der Rückseite des Gehäuses angebrachten Steckerbuchse (Kaltgerätestecker max. 10A ohmsche Last) anzuschließen.



Schließen Sie niemals Verbraucher an, deren Lasst oberhalb 10A beträgt. Der Regler kann dadurch Schaden nehmen und durch Überhitzung besteht Brandgefahr!

Gewährleistung und Haftung

Allgemein

Grundsätzlich gelten für Gewährleistungen:

- „Allgemeinen Bestimmungen für Lieferung und Maschinen“ des VDMA.
 - AGB's der Pohl Techn. & Marketing
 - Die gesetzl. Bestimmungen
-

Ausschluss von Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind insbesondere ausgeschlossen bei:



- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
 - Unsachgemäßes montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten des Gerätes
 - Betreiben mit defekten, nicht angebrachten oder nicht funktionierenden Sicherheitseinrichtungen, insbesondere bei geöffnetem Gehäuse
 - Nichtbeachten der Betriebsanleitung
 - Eigenmächtige Veränderungen
 - Unsachgemäß durchgeführten Reparaturen
 - Katastrophenfälle, Fremdeinwirkung und höhere Gewalt
 - Missachtung von Sicherheitsvorschriften
-

Qualifikation des Benutzers



Eine allgemeine Kenntnis über die Benützung elektrischer Betriebsmittel wird vorausgesetzt. Personen welche über kein ausreichendes Wissen über den Umgang mit elektrischen Geräten verfügen, oder dessen Fähigkeit zum verantwortungsbewussten Umgang z. B. durch Drogen oder Krankheit verloren gegangen ist, dürfen dieses Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

Sicherheit

Übersicht

Einleitung



Der Teil „Sicherheit“ enthält Informationen und Anweisungen, deren Kenntnis vor Inbetriebnahme der Anlage zwingend notwendig ist.

Inhalt

Der Teil „Sicherheit“ enthält folgende Themen:

Thema	Seite
Gefahrenanalyse	12
Sicherheitshinweise	13

Gefahrenanalyse

Mögliche Gefährdungen



Die Aufführung der möglichen Gefährdungen entspricht einer sorgfältigen Sicherheitsanalyse. Aufgrund der individuellen Benützung des Reglers, beschreibt dies nicht alle möglichen Gefahren.

Benennung der Gefahr	Erläuterung
Eigenmächtige Veränderungen	Veränderungen, welche die Funktion des Reglers beeinflussen, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Veränderung der Funktion oder Sicherheitsmerkmalen ist eine neue CE-Konformität zu bescheinigen und die Betriebsanleitung zu aktualisieren. Die Haftung des Herstellers erlischt.
Gefahr durch Strom	Beschädigte Baugruppen, defekte Isolierungen sind zu ersetzen. Kinder sind vom Gebrauch des Gerätes fernzuhalten.
Gefahr durch Flüssigkeiten	Das Gerät darf zu keiner Zeit permanenter Nässe ausgesetzt werden. Das Berühren von nassen Geräten unter Spannung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Schutzart IP4X

Schutzmaßnahmen des Herstellers

Der Hersteller hat folgende Schutzmaßnahmen getroffen:

- Anwendung der allgemein gültigen Richtlinien und europäischen Normen zur Sicherheit von elektrischen Geräten
- Verwendung eines geerdeten Gehäuses
- Verwendung von Sicherungen zur Strombegrenzung (kein Personenschutz)
- Ausführung in Schutzart IP4X
- Wartungsfreie Benützung (allgemein übliche Arbeiten wie z. B. Reinhaltung und Kontrolle auf Beschädigungen und Funktion ausgeschlossen)
- Detaillierte Angaben zur Handhabung und Bedienung

Verhalten des Bedienpersonals



Eine allgemeine Kenntnis über die Benützung elektrischer Betriebsmittel wird vorausgesetzt.

- Kenntnis der Betriebsanleitung und Einhaltung der aufgeführten Anweisungen
- Schäden am Gerät sofort reparieren

Verhaltensvorschriften bei Unfällen



Bei auftretenden Unfällen ist primär die Sicherheit von Menschen als erstes Handlungskriterium zu beachten.

- Gerät vom Netz trennen
- Weitere Gefahrenquellen feststellen
- Unfallstelle evtl. sichern
- Hilfe rufen und evtl. Ersthilfe leisten.

Sicherheitshinweise

Betrieb an Steckdose



Verwenden Sie den Regler grundsätzlich nur an einer vorschriftsmäßig installierten Schuko – Steckdose für Stecker des Typs E (deutsch) mit einer Absicherung 16A für Nennspannung 230V 50 HZ. Die Absicherung mittels eines FI – Schalters (Fehlerstrom Schutzschalter) ist in der Regel gesetzlich vorgeschrieben.

Arbeiten am Gerät



Bei allen Arbeiten am Gerät, ist vor Beginn der Netzstecker zu ziehen und die Stromversorgung des Reglers zu unterbrechen.

Die Betätigung des ON/OFF-Schalters an der Frontseite des Gerätes unterbricht lediglich die Steuerspannung des Reglers und macht das Gerät nicht spannungsfrei.

Not- Aus



Im Falle eines Notfalls kann das Gerät durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose bzw. der Gerätedose an der Rückseite des Reglergehäuses sofort stromlos gemacht werden. Dadurch wird ebenfalls die zu schaltende Last vom Stromnetz getrennt, sofern diese ausschließlich am RT5-241 angeschlossen ist.

Die Zugänglichkeit zur Steckdose des Gerätes (Stromversorgung des Reglers) muss aufgrund der Not-Aus Funktion jederzeit gewährleistet sein. Die Betätigung des frontseitig angebrachten EIN / AUS-Schalter führt im Fehlerfall nicht zwingend zur Trennung des Verbrauchers vom Stromnetz (Bei einigen Ausführungsvarianten erfolgt keine Trennung der Last bei Betätigung des Aus-Schalters).

Anschluss von Verbrauchern



Ein Anschluss von Verbrauchern mit einer ohmschen Last von > 2300 Watt ist unabhängig einer evtl. größeren Kapazität des Leistungsschütz gerätetechnisch bei dieser Bauart nicht mehr zugelassen.

Das Schalten des Verbrauchers durch Unterbrechung der Stromversorgung muss gefahrlos möglich sein. Die zu schaltende Last muss dafür geeignet sein.

Übertemperatursicherung

Der RT5-241 ist über einen zweiten Alarmausgang des Controllers (Terminal 7/8) über dessen Relaisausgang abgesichert. Bei Erreichen der im Controllermenü AL1 vorgegebenen Alarmtemperatur wird die Last zwangsabgeschaltet. Relais fällt ab. Dieser Sicherheitskreislauf verhindert z. B. bei Ausfall des SSR-Relais (sog. durchlegieren) einen unkontrollierten Dauerbetrieb der Heizung.

EMV

In Umgebungen mit medizinischen Geräten oder ähnlichen Umgebungsbedingungen gelten erweiterte technische Regeln zur elektromagnetischen Verträglichkeit. In Einzelfällen können medizinische Geräte in Ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie deshalb hierzu die techn. Bedingungen des Umfeldes.

Bedienung

Beachten Sie bei der Bedienung:



- Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Wasser oder mit nassem Körper
- Machen Sie sich vor der Benützung mit der Betriebsanleitung vertraut und halten Sie Diese zur Benützung jederzeit bereit.
- Verwenden Sie den Regler nur für den dafür bestimmten Zweck
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie einen Schaden bemerken und veranlassen Sie die Behebung

Transport bis Inbetriebnahme

Übersicht

Einleitung



Dieser Teil enthält Informationen die Sie vor dem Betrieb des RT5-241 wissen müssen.

Inhalt

Der Teil „Transport bis Inbetriebnahme“ enthält folgende Themen:

Thema	Seite
Montage / Aufstellung	15
Inbetriebnahme	17

Montage / Aufstellung

Allgemeines

Durch die Bauform als Tischgehäuse ist eine Befestigung des Reglers nicht vorgesehen.

Aufstellungsort

Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche erfolgen. Der Regler erzeugt während des Betriebs Wärme, welche durch die Unterseite des Gehäuses in die Umgebung abgeführt wird. Empfindliche Flächen sollten mit einer entsprechenden Unterlage versehen sein.



Das Entfernen der Gehäusefüße ist nicht zulässig, da sich ohne Luftzirkulation unterhalb des Gehäuses ein Wärmestau bilden kann, welcher zur Überhitzung des Reglers führt.

Integration in Prozesse



Die Integration des Reglers in technische Anlagen und Steuerprozesse ist grundsätzlich möglich. Bei einer solchen Integration können zusätzliche Sicherheitsausrüstungen ges. vorgeschrieben sein (Not-Aus-Einrichtungen, Sicherheitsregelkreise, etc.) Eine sicherheitstechnische Bewertung der Gesamtanlage ist nur von Fachpersonal durchzuführen.

In diesem Fall erlischt in der Regel die CE-Konformität und muss vom Hersteller bzw. Betreiber der Gesamtanlage neu deklariert werden.

Inbetriebnahme

Anschließen des Reglers

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt	Vorgehen
1	Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie es auf äußerliche Beschädigung.
2	Überprüfen Sie anhand der technischen Spezifikation des Reglers und des zu steuernden Verbrauchers, ob der Verbraucher zur Steuerung mittels des Reglers geeignet ist. Ziehen Sie dazu eine sachkundige Person hinzu, wenn Sie nicht sicher sind. Ergebnis: Der zu steuernde Verbraucher muss geeignet sein.
3	Stecken Sie den Gerätestecker des Reglers in eine passende Schuko – Steckdose und schalten Sie anschließend den ON/OFF-Schalter auf Pos. ON! Ergebnis: Am zweizeiligen Display des Reglers werden die Ist-Temperatur (PV) und die voreingestellte Solltemperatur (SV) angezeigt, sofern ein Sensor am Gerät montiert ist. Ist kein Sensor montiert, zeigt das Display die Fehlermeldung „LLLL“ an. Stecken Sie den Regler in diesem Fall aus und lassen Sie von einem Fachmann den passenden Sensor montieren.
4	 Stellen Sie mittels der Folientastatur des Reglers einen passenden Temperaturwert ein um beim Einstecken des zu regelnden Verbrauchers einen Schaden zu vermeiden. Die gewünschten Temperaturvorgaben können Sie dann während des Betriebs jederzeit einstellen. Gehen Sie dazu entsprechend den Anleitungen im Kapitel „Temperatur einstellen“ Seite 21 vor. Beachten Sie dass der Alarmwert (Menü AL1) höher sein muss, als der Regelwert. Ergebnis: Der Regler ist nun betriebsbereit
4	Verbinden Sie bei Bedarf den mitgelieferten Kaltgerätestecker mit dem Anschlusskabel Ihres zu steuernden Verbrauchers. Max. mögliche Schaltlast 10A (bei ohmscher Last). <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;">Achten Sie auf die bei Kaltgerätesteckern vorgeschriebene Polung (Aufdruck am Stecker)!</div> Ergebnis: Der Stecker ist vorschriftsmäßig mit der Anschlussleitung des zu steuernden Verbrauchers verbunden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Elektriker.
5	Stecken Sie Ihren Verbraucher mit angeschlossenem Kaltgerätestecker in die Gerätebuchse auf der Rückseite des RT5-241. Dazu schalten Sie vorher das Gerät am frontseitigen I/O-Schalter aus (Betriebsleuchte erlischt) und danach gleich wieder ein. Ergebnis: Der Regler ist jetzt betriebsbereit.
5	Positionieren Sie den Temperaturfühler des Reglers an der vorgesehenen Messstelle, welche den Verbraucher regeln soll. Drücken Sie die Taste „Start“ Ergebnis: Der Regler zeigt nach kurzer Zeit die momentane Temperatur der Messstelle an und schaltet bereits die Steckdose entsprechend der eingestellten Temperaturwerte.
6	Vergewissern Sie sich, dass der anzuschließende Verbraucher in betriebsbereitem Zustand ist Ergebnis: Der Verbraucher muss sich in betriebsbereitem Zustand befinden.
7	Stecken Sie den Stecker des Verbrauchers in die dafür vorgesehene Steckdose des Reglers! Ergebnis: Der Verbraucher wird nun durch den Temperaturregler ein- und ausgeschaltet.

Geeignete Lasten Die Regelung der angeschlossenen Last geschieht durch Unterbrechung der Stromzufuhr. Die Schaltung der Last geschieht mittels sog. SSR-Relais (Solid-State-Relais) mit Nulldurchgangsschaltung. Die maximal zu schaltende Last ist für den RT5-241 auf 230VAC / 10A bei ohmschen Lasten (z. B. el. Heizungen) begrenzt. Für induktive Lasten (z. B. Motoren) ist je nach Induktivität die individuelle Nennlast zu ermitteln

Bitte beachten Sie dass einige Lasten nicht durch SSR-Relais geschaltet werden können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, oder die maximal anzuschließende Last für Ihre induktiven Verbraucher nicht ermitteln können, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Elektriker. Richtwerte für gängige Abschlüge finden Sie in der Anlage zu dieser Betriebsanleitung im technischen Datenblatt des SSR-Relais. Maßgeblich ist die auf dem verwendeten SSR-Relais aufgedruckte Nennlast.

Betrieb des Reglers

Übersicht

Einleitung Dieses Kapitel enthält Informationen zum Betrieb des Reglers in den üblichen Anwendungen.

Weitergehende Informationen zu den Themen:

- Benützung als PID – Regler
- Weitergehende Programmierungsoptionen
- Informationen zu kompatiblen Fühlertypen

erhalten Sie in der Herstellerdokumentation des Microcontrollers im Anhang dieser Betriebsanleitung

Inhalt Der Teil „Betrieb des Reglers“ enthält folgende Themen:

Thema	Seite
Funktionsbeschreibung	20
Regler einstellen	21
Temperatur einstellen	21
Betriebsmodus einstellen	22
ON/OFF -Betrieb	22
P.I.D.-Betrieb	22
Kalibrierung	25
Wartung / Pflege	25
Stilllegung / Entsorgung	27
Technische Daten	27
Zubehör / Ersatzteile	28

Funktionsbeschreibung

Allgemein

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die in Kapitel Übersichtsbilder ab Seite 6 dargestellten Bildbeschreibungen. Durch individuelle Sonderausführungen können diese Angaben abweichen.

Bitte benützen Sie die für die Bedienung der Controller, die beiliegenden Bedienungsanleitung des verwendeten Einbaureglers.

Funktion

Der Regler RT5-241 schaltet elektrische Verbraucher mit Betriebsspannung ~230V / 50HZ in Abhängigkeit einer extern gemessenen Fühlertemperatur selbstständig ein und aus.

Dazu wird der Regler zwischen eine vorhandene haushaltsübliche Steckdose und eines zu regelnden Verbrauchers angeschlossen. Der zu regelnde Verbraucher wird an der Gerätesteckdose auf der Rückseite des RT5-241 eingesteckt.



Beim Betrieb des Reglers muss der Stecker des RT5-241 zur Unterbrechung des Stromes jederzeit unmittelbar zugänglich sein.

Je nach Anwendung können weitere Sicherheitseinrichtungen vom Gesetzgeber vorgeschrieben sein.

Der reguläre Schaltvorgang wird ausgelöst durch einen eingebauten Microcontroller, welcher in Abhängigkeit einer zuvor programmierten Temperatur ein Halbleiterrelais (SSR-Relais) betätigt.

Zur Temperaturmessung dient ein Messfühler. Der RT5-241 ist kompatibel zu allen gängigen Fühlertypen (siehe Betriebsanleitung des Controllers).

Der verwendete Microcontroller A-senco ® TR-81 (Art.-Nr. TR-81) ist sowohl als Zweipunktregler mit frei programmierbarer Hysterese, sowie auch als komfortabler PID –Regler verwendbar.

Nachfolgend erhalten Sie Informationen über die gebräuchlichsten Einstellvorgänge für den Gebrauch als Zweipunktregler.

Übertemperaturabschaltung

Der Alarmausgang des Controllers schaltet einen in Reihe zum SSR geschalteten mech. Schütz. Dieses Lastrelais ist immer aktiv beschaltet und dient nicht zur Temperaturregelung. Bei Erreichen des im Controllermenü (Tabelle S. 4 Betriebsanleitung des Controllers) AL1 einzustellenden Temperaturwertes, fällt dieser Schütz ab und unterbricht allpolig die Last. Die rote LED-Anzeige AL1 leuchtet. Nach Abkühlung unterhalb des Alarmwertes (zzgl. Hysterese) kann durch drücken auf den grünen Startknopf, die Temperatursteuerung wieder gestartet werden.

Alarmauslösung



Der RT5-241 ist mit einem optisch akustischen Alarmsignal ausgestattet. Dieses ertönt, wenn die im Menü AL1 vorgegebene Alarmtemperatur zzgl. Hysteresewert erreicht ist. Das Signal erlischt, wenn AL1 zzgl. Hysteresewert unterschritten ist. Erst dann ist der Reset-Taster freigegeben.

Regler einstellen

Allgemein

In der Version RT5-241 sind folgende Anschlussklemmen des Reglers belegt:

- SSR-Ausgang Klemme 1(+) und 2(-)
- Klemme 3,4,5 bei Verwendung eines PT100 Fühlers (Bei Verwendung von PT100 in 2-Leitertechnik ist zwischen Klemme3 und 4 eine Brücke zu setzen. Individuell können Thermoelemente an 3 (-) u. 4(+) angeschlossen sein.
- Steuerspannung 230V AC an Klemmen 9 und 10
- Die Ausgänge 7/8 schalten die Steuerspannung des Sicherheitsrelais.

Grundeinstellung

Das Gerät wurde vor Auslieferung wie folgt parametrier:

Parametertabelle Grundeinstellungen (Seite 5 Anleitung des Controllers)

Menü	Vorgehen
Sn	Auswahl: Pt Erläuterung: Für PT100 Fühler.
dP	Anzeige mit 1 Nachkommastelle Erläuterung: Wert 1 bei gewünschter Anzeige mit 1 Nachkommastelle.
inPL	Auswahl: -20 Erläuterung: Limitierung der unteren Messwertgrenze zur Verhinderung von Fehlbedienung (z. B. Eingabe -200 anstelle -20.0)
inPH	Auswahl: Entsprechend Sensor oder Herstellereinstellung 200 Erläuterung: Limitierung der oberen Messwertgrenze zur Verbindung von Fehlbedienung (z. B. Eingabe 1605 anstelle 165.6)
Sc	Auswahl: 0 Erläuterung: Sensorkalibrierung (wenn möglich in der Nähe des Sollwertes mittels Referenztemperatur durchführen)
Ctrl	Auswahl: bitr Erläuterung: Regelmodus ON / OFF-Betrieb mit Hysterese
dFct	Auswahl: 0,5 Erläuterung: Beidseitig vom Sollwert wirkende Schalthysterese
AL it	Auswahl: HJ Erläuterung: Automatischer Alarmstop (Schalthysterese berücksichtigen)
dFAL	Schalthysterese zum Alarmwert (beidseitig wirkend) Erläuterung: Alarmwert zzgl. Hysterese ist Auslösewert. Alarmwert abzgl. Hysterese ist Freigabewert (Beispiel für Heizbetrieb).
End	Übrige Parameter individuelle bzw. für PID-Regelstrecke manuell oder per Autotuning einstellbar..

Temperatur einstellen

Einstellen der Regeltemperatur. Berücksichtigen Sie, dass der Regler nach kurzer Zeit der Inaktivität automatisch in den Betriebsmodus zurückfällt.

Schritt	Vorgehen
1	Stellen Sie sicher, dass der Regler betriebsbereit ist Ergebnis: Der Regler zeigt die aktuelle Temperatur an
2	Drücken Sie die Taste „SET“ bis im Display oben Su angezeigt wird.
3	Drücken Sie auf der Folientastatur am Regler die Taste „Λ“ oder „V“ Ergebnis: Die Istwertanzeige verändert Ihren Wert. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, umso schneller wird der Wert verändert.

Betriebsmodus einstellen

- Allgemein:** Der Regler RT5-241 regelt wahlweise in zwei verschiedenen Betriebsweisen:
- ON / OFF-Betrieb mit einstellbarer Hysterese
 - P.I.D. – Regelstreckenadaptation mit Auto-Tuning oder manueller Einstellung der P.I.D.-Parameter.
-

ON/OFF -Betrieb Der ON / OFF-Betrieb ist der einfachste Regelbetrieb. Der RT5-241 schaltet den Verbraucher ein, bis der Fühler die voreingestellte Solltemperatur misst. Danach schaltet der RT5-241 die Last ab.
Nach Absinken der Temperatur entsprechend dem eingestellten Hysteresewert, schaltet der Regler die Last wieder an. Die Einstellung des Hysteresewerts erfolgt im Menü entsprechend der Bedienungsanleitung des Controllers TR-81 (Artikel Nr. TR-81) auf Seite 4 im Anhang zu dieser Anleitung.
Beachten Sie dass beim TR-81 die Hysterese beidseitig zum Sollwert addiert, bzw. abgezogen wird.
Beispiel:
Sollwert = 100°C, Hysterese 0,5°C
Abschaltwert = 100,5°C
Wiedereinschaltwert = 99,5°C

Die Umschaltung vom P.I.D.-Betrieb in den ON/OFF-Betrieb erfolgt durch das Verändern des Menüs, „CTRL“ (Einstellen einer Hysterese nicht vergessen!).

P.I.D.-Betrieb Speziell für die Temperaturregelung von ohmschen Lasten, wie z. B. el. Heizungen od. ähnliche Verbraucher, bietet sich die Verwendung einer P.I.D. – gesteuerten Regelstrecke an.
Im P.I.D.-Betrieb erfolgt eine schrittweise Reduzierung z. B. der Heizleistung, je näher sich die zu steuernde Temperatur dem vorgewählten Sollwert angleicht.
Die Einstellung der komplexen Regelparameter übernimmt hierbei eine Autotuning Funktion des Reglers, welche eine manuelle Nachjustierung in der Regel überflüssig macht.
Die Funktion Autotuning finden Sie in der Betriebsanleitung des Controller Asenco TR-81 auf Seite 3 (Ratschläge zum PID-Regelmodus, bzw. Seite 4 Tabelle Zeile 9, Menü Ctrl, in der Anlage zu dieser Betriebsanleitung.

Temperatur kalibrieren

Temperaturtoleranzen

Je nach installiertem Fühlertyp und Leitungslänge sind Anzeigetoleranzen möglich. Ungenauigkeiten bis zu einigen Grad Temperaturdifferenz können auftreten. Um dies zu kompensieren, kann bei Vorliegen einer Referenztemperatur (z. B. geeichtes Thermometer) ein möglicher Fehlerwert durch Kompensierung ausgeglichen werden. Die Kompensierung sollte in einem Temperaturbereich erfolgen, welcher so nah wie möglich am gewünschten Sollwert liegt.



Der Regler RT5-241 ist nicht für eine Temperatureichung zugelassen. Die Kalibrierung dient ausschließlich einer Annäherung an den tatsächlichen Temperaturwert.

Kalibrierung



Siehe Bedienanleitung Controller Seite 4, Tabelle Zeile 8, Menü Sc.

Schritt	Vorgehen
1	
2	
3	
4	
5	

Laufender Betrieb

Allgemein:

Der Regler RT5-241 bedarf nach einmaliger Einstellung und Inbetriebnahme keiner laufenden Bedienung.

Änderung der Regeltemperatur



Änderungen an der Regeltemperatur können bei laufendem Betrieb über die Folientastatur des Reglers durchgeführt werden.
→ Siehe Kapitel Regler einstellen Seite 21

Übertemperatursicherung



Bei automatischer Abschaltung der Last durch den Sicherheitskreislauf (LED brennt, solange sich der Regler oberhalb der eingestellten Alarmtemperatur befindet), stellen Sie bitte die Ursache fest. Für einen erneuten Start ist es notwendig, dass die gemessene Temperatur unterhalb des Alarmwertes (Menü AL1), zzgl. der eingestellten Hysterese (Menü dFAL) befindet. Erst dann ist die Temperatursteuerung wieder freigegeben und kann durch drücken des grünen Tasters „Start“ wieder eingeschaltet werden. Eine automatische Wiedereinschaltung der Steuerung ist aufgrund der sicherheitsgerichteten Abschaltung nicht möglich.
Der Temperaturwert im Menü AL1 zzgl. Hysterese, sollte deshalb immer so hoch gewählt werden, dass dieser im normalen Regelbetrieb nicht erreicht wird, andererseits jedoch auch bei Erreichen keinen Schaden anrichtet.

Ausschalten

Zum Ausschalten betätigen Sie den grünen Wippschalter auf die Stellung „0“. Die Steuerspannung des Reglers fällt ab und die Last wird abgeschaltet.



Beachten Sie, dass die Bedienung des Wippschalters auf Position „0“ den Regler nicht stromlos macht. Dies ist nur durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose möglich.

Um die Last sicher vom Stromnetz zu trennen ist es erforderlich den Netzstecker des Reglers aus der Steckdose zu ziehen! Durch den Einsatz von Halbleiterrelais kann auch bei abgeschalteter Last eine Spannung am Ausgang gemessen werden.

Wartung / Pflege

Allgemein Die regelmäßige Wartung des Reglers beschränkt sich auf die allgemein üblichen Anforderungen an Sauberkeit und Pflege der Bauteile.

Schaltintervalle Die Lebensdauer von Halbleiterrelais ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sehr hoch. Beachten Sie, dass Halbleiterrelais gegen Spannungsspitzen und Überlast empfindlicher als elektromagnetische Schütze sind und sichern Sie Ihr Stromnetz entsprechend ab. Trennen Sie das Gerät wenn möglich bei Gewitter vom Netz.

Sicherung Zur Absicherung der Steuerspannung enthält das Gerät frontseitig eine Schmelzsicherung der Größe 5x20mm für 230V 100mA (mittelträge). Zur Absicherung der Last enthält der Regler an der Rückseite eine Schmelzsicherung der Größe 5x20mm für 230V 10A (flink oder mittelträge). Alternativ kann ein Thermoschutzautomat verbaut sein.

Auswechseln der Sicherung Zum Auswechseln der Sicherung ist ein Schraubendreher der Größe 2 notwendig



Schritt	Vorgehen
1	<p>Stellen Sie sicher, dass der Regler vom Netz getrennt und gegen Einstecken gesichert ist.</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Der nachfolgend beschriebene Vorgang erfordert fachliche Qualifikation. Die Arbeit darf deshalb nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.</p> <p>Flicken Sie niemals Sicherungen und beheben Sie vor dem Auswechseln eine evtl. Ursache eines vorangegangenen Schadens.</p> </div>
2	<p>Lösen Sie mit einer Linksdrehung den Sicherungseinsatz an der Front, bzw. der Rückseite des Gerätes. Je nach installiertem Sicherungshalter muss vor der Linksdrehung ein leichter Druck ausgeübt werden, um die Arretierung zu lösen. Ergebnis: Der Sicherungseinsatz lässt sich nun mit der Sicherung herausnehmen</p>
3	<p>Beheben Sie die Ursache des Sicherungsbruches, bevor Sie die Sicherung auswechseln</p>
4	<p>Setzen Sie eine passende Sicherung ein. Flicken Sie nie defekte Sicherungen Ergebnis: Eine passende Sicherung ist in den Sicherungshalter eingesetzt</p>
5	<p>Führen Sie den Sicherungshalter mit einer neuen Sicherung wieder in die Öffnung und verriegeln Sie diesen mit einer leichten Rechtsdrehung. Wenden Sie dabei keine große Kraft aus. Ergebnis: Die Sicherung ist ausgewechselt.</p>

Stilllegung / Entsorgung

Stilllegung

Wird das Gerät über einen Zeitraum von mehreren Monaten nicht benutzt, sind folgende Maßnahmen zur Konservierung zu beachten.

- Staubdicht in trockenem Zustand verpacken
 - Luftfeuchtigkeit < 70%
 - Lagertemperatur zw. 0°C und 50° C
 - Nicht dem Sonnenlicht oder anderer UV – Strahlung aussetzen
-

Recycling



Ausgediente Geräte unterliegen innerhalb der EU der EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Verwertung von Elektronikschrott

Innerhalb der EU ist eine Abgabe des Altgerätes an einer hierfür bestimmten Sammelstelle zwingend erforderlich.

Auskunft über Ihre nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihr für Ihr Gebiet zuständiges Entsorgungsunternehmen

Entsorgung außerhalb der EU



Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Abfallentsorger oder Ihrer Stadtverwaltung über die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zur Verwertung oder Entsorgung von Elektrogeräten

Technische Daten

Hinweis	Die technischen Daten des Microcontrollers finden Sie in der Dokumentation des Herstellers im Anhang dieser Betriebsanleitung
Spannungsversorgung	230V~ 50 HZ über Schuko Steckdose mittels Stecker CEE7/4 Typ E bzw. Kombinationsstecker Typ F CEE7/7. Abgesicherter Anschluss mit 16A max. ohmsche Last und Fehlerstrom Schutzschalter. Geräteseitiger Anschluss über Kaltgerätestecker IEC-60320 C13 / C14
Schalteinheit	SSR-Halbleiterrelais mit Nulldurchgangsspannung.
Ruhestrom	Ca. 2Watt
Regelgüte	0,2% absoluter Regelbereich
Anzeige	2x 4-stelliges Display zur Temperaturanzeige in Celsius, 3x LED Statusanzeigen, 1x Betriebsleuchte „Regler ein“
Störmeldung	HHH oder EEEE bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss. Last wird abgeschaltet!
Max. Umgebungstemperatur	Ca. 0 – 40° C
Maße ohne Kabel	Ca. 150mm x 100mm x 190mm (BxHxT)
Messbereich	Messbereich des Reglers in Abhängigkeit des verwendeten Fühlers.
Anschlüsse	Stromzuleitung Gummikabel H05RN-F / 3G1,0
Sensor	Standardsensor PT100-2 (0 ...205°C) oder individueller Sensor nach Kundenwunsch

Zubehör / Ersatzteile

Hinweis



Ersatzteile für sämtliche von Pohltechnik hergestellte Produkte finden Sie online unter www.Pohltechnik.com in unserem komfortablen Webshop. Sie können bei beschädigten Geräten schnell und unkompliziert Ihre Ersatzteile direkt ab Hersteller ordern.

Ersatzteilliste

Ersatzteil	Bestellnummer / Spezifikation
1x SSR-Relais 25(40)A Nennlast.	Art.-Nr. SSR-501 (25A), bzw. SSR-502 (40A) bei www.pohltechnik.com
1x Sicherheits -Lastrelais	Art.-Nr. SLR-5 bei www.pohltechnik.com Alternativ in einigen Ausführungen: Art.-Nr. SLR-28 Schaltrelais bestehend aus: HSA-34 (Sockel) und SLR-98 (Relaiseinsatz)
PID-Regler	Einbau- Temperaturregler A-senco Art.-TR-81 bei www.pohltechnik.com
Temperaturfühler Eine Auswahl versch. Fühler finden Sie in unserem Webshop.	Standardfühler PT100 Art.-Nr Pt100-2 oder entsprechend Spezifikation. Bei Verwendung im Wasser Ausführung in Schutzart IP68.
EIN / AUS-Wippschalter grün mit Beleuchtung	Art.-Nr. SCH-58 bei www.pohltechnik.com
Taster grün „Start“	Art.-Nr. SCH-53 bei www.pohltechnik.com
Sicherungshalter	Art.-Nr. SICH-1 Für 5x20 Glassicherung Fronteinbau 12,1 mm Montage-lochdurchmesser
Feinsicherung 250mA (Absicherung Controller frontseitig) und 10A (Absicherung Last) rückseitig am Gehäuse.	Feinsicherung Größe 5x20 Art.-Nr. SICH-102
Thermoschutzschalter 10A	Geräteschutzschalter 10 A wiedereinschaltbar Art.-Nr. SICH-5-T9Therm10A
Gerätebuchse	Kaltgerätestecker IEC-60320 C13 Art.-Nr. STCK-33
Kaltgerätestecker zum Anschluss von Lasten am RT5-1 Mit geradem Kabelabgang	Kaltgerätestecker IEC-60320 C14 gerade Bauform. Art.-Nr. STCK-30
Kaltgerätestecker zum Anschluss von Lasten am RT5-1 Mit um 90° Abgewinkeltem Kabelabgang	Kaltgerätestecker IEC-60320 C14 Winkelbauform Abgang 90°. Art.-Nr. STCK-29

Anlagen

Übersicht

Einleitung Die nachfolgend aufgeführten Anlagen sind Bestandteil der Betriebsanleitung

Inhalt Der Teil „Anlagen“ enthält folgende Dokumente:

Thema	Anlage Nr.
Dokumentation des Herstellers Microcontroller	
Dokumentation SSR-Relais	
